

Manuel d'utilisation



Super Calendrier de l'Avent

Imprimé en Chine

91-003113-001 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à les inciter à découvrir le monde qui les entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Super Calendrier de l'Avent Tut Tut Bolides** de **VTech**®. Félicitations !

Bientôt Noël ! Votre enfant est peut-être impatient de découvrir ce que lui réserve le Père Noël, mais l'attente lui sera plus facile grâce à ce super calendrier de l'Avent. Chaque jour, il pourra découvrir une surprise Tut Tut Bolide en commençant par **Raphaël, le traîneau du Père Noël.** Votre enfant ne verra pas les jours passer grâce au **Super Calendrier de l'Avent Tut Tut Bolides !**

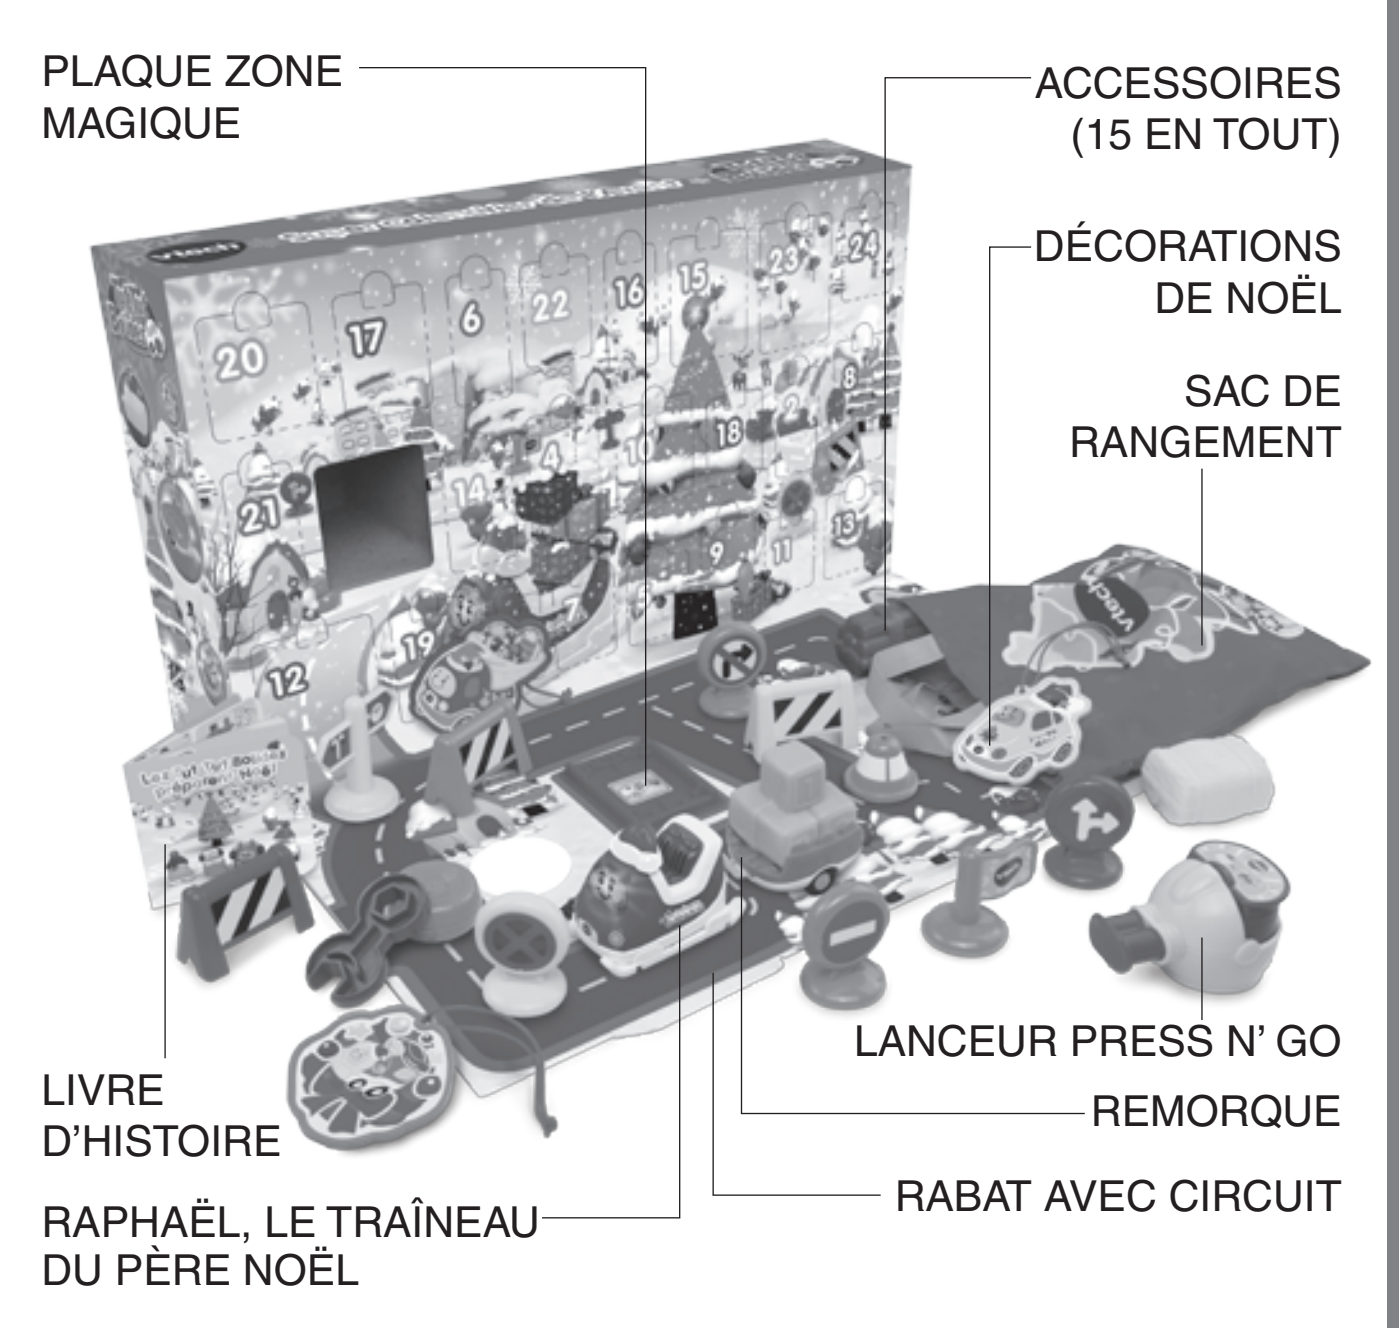


CONTENU DE LA BOÎTE



Un Tut Tut Bolide magique,
Raphaël, le traîneau du Père Noël



Un lanceur
Press n' Go

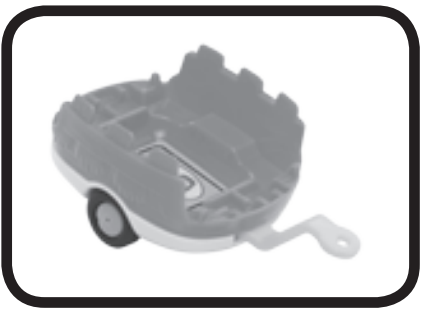


Une remorque



Un livre d'histoire



Un cône

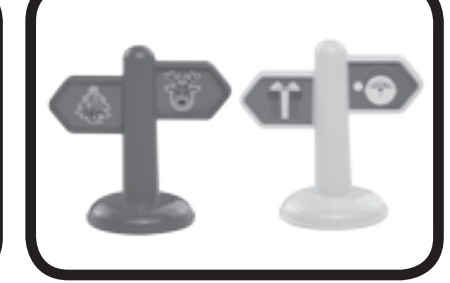

Deux poteaux
indicateurs



Trois barrières




Un pneu



Un drapeau



Une plaque
Zone magique

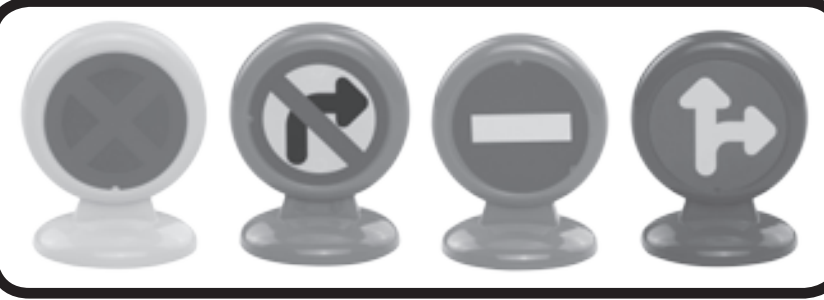

Quatre panneaux ronds



Une clé à molette



Une cargaison
« fagot de bois »



Une cargaison
« cubes empilés »




Une cargaison
« botte de foin »



Trois décorations
de Noël



Un sac en tissu

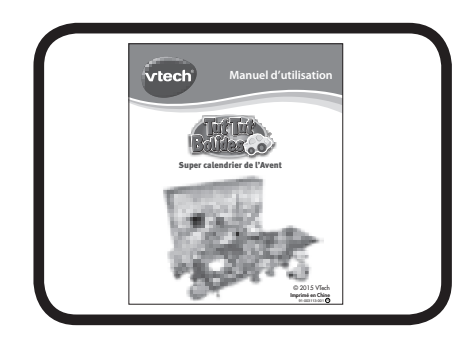

Un manuel d'utilisation
& un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:
All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

1. ALIMENTATION

1.1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Raphaël, le traîneau du Père Noël** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

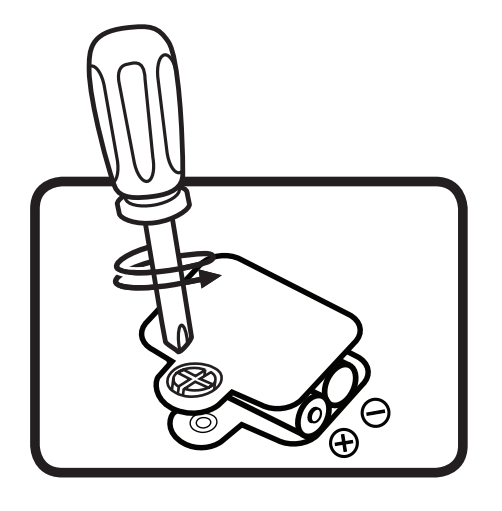

1.2. Mise en garde

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d’accumulateurs. Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.




- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER AVEC LE TRAÎNEAU...

2.1. Curseur marche/arrêt

Pour mettre en marche **Raphaël, le traîneau du Père Noël**, déplacer le curseur Marche/ Arrêt sur la position Marche(⏻). Pour l'éteindre, placer le curseur Marche/ Arrêt sur la position Arrêt (●).

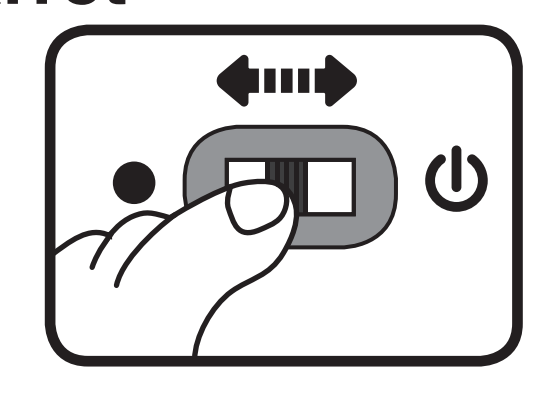

Attention !
Ce produit est actuellement en mode démonstration. Une fois déballé, veuillez éteindre puis remettre en marche ce jouet pour activer toutes ses fonctionnalités.

Note: This product is in try-me mode in the packaging. After opening the package, turn the vehicle off and on again to proceed with normal play.


2.2. Arrêt automatique

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Raphaël, le traîneau du Père Noël** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, **Raphaël, le traîneau du Père Noël** s'éteint automatiquement. Pour réactiver le véhicule, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux ou de le faire rouler rapidement.

3. ACTIVITÉS AVEC LE TRAÎNEAU

Lorsque votre enfant joue avec **Raphaël, le traîneau du Père Noël**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Raphaël, le traîneau du Père Noël** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Votre enfant entend une chanson et une phrase qui l'encourage à jouer.

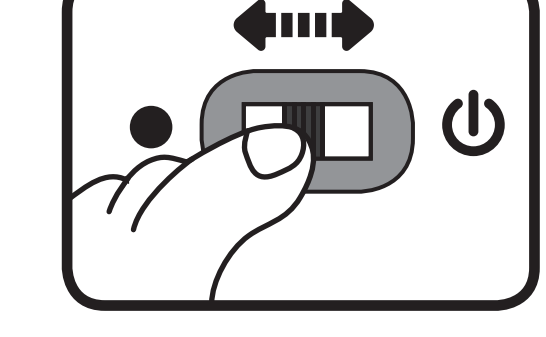

2. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton lumineux **Visage** pour entendre des effets sonores très réalistes, 3 chansons et différentes phrases.



3. Faire rouler le véhicule pour déclencher des effets sonores et les mélodies.




4. **Raphaël, le traîneau du Père Noël** est un **Tut Tut Bolide** magique. Le traîneau interagit avec la zone magique du **Super Calendrier de l'Avent Tut Tut Bolides** ou d'autres univers **Tut Tut Bolides** (vendus séparément) grâce aux petites dents situées sous le véhicule.

   Placer ou faire rouler le véhicule sur la zone magique du **Super Calendrier de l'Avent** pour déclencher des phrases supplémentaires, de la musique et des sons rigolos. Un bon positionnement facilite la reconnaissance.

4. ACTIVITÉS AVEC LE CALENDRIER

4.1. Zone magique

1. Une plaque avec zone magique est incluse dans la niche ouverte du calendrier (sous le traîneau). Cette plaque est à coller à l'emplacement indiqué sur le circuit. Retirer le papier de protection afin de découvrir l'adhésif, puis appuyer fermement pour fixer la plaque sur le circuit. Jeter tout papier d'emballage avant de laisser son enfant jouer avec le calendrier.

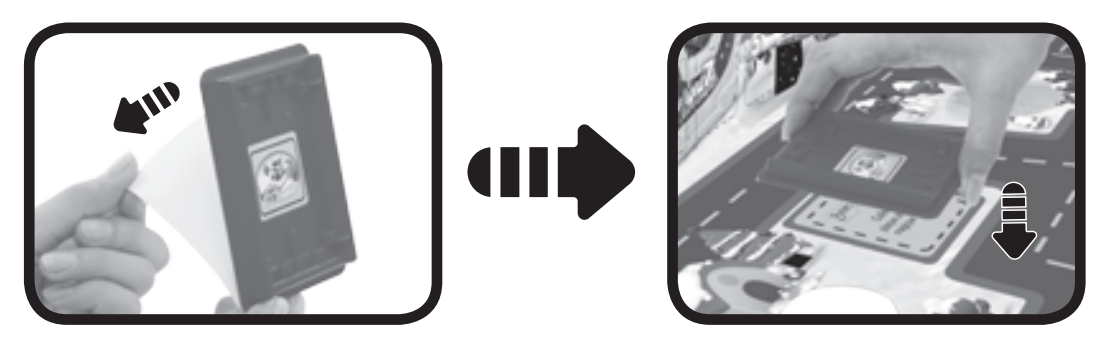

2. Positionner **Raphaël, le traîneau du Père Noël** ou un autre véhicule Tut Tut Bolides compatible (vendu séparément) sur la Zone magique pour déclencher des phrases, des sons et des chansons amusantes.

4.2. Calendrier

1. Rabattre la partie avant du **Super Calendrier de l'Avent** pour découvrir un circuit sur lequel faire rouler **Raphaël, le traîneau du Père Noël**.

2. Votre enfant découvrira chaque jour un cadeau Tut Tut Bolides derrière la fenêtre du calendrier. La première est déjà ouverte, mais il reste 23 surprises à dévoiler dans l'ordre !

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Jingle Bells*)
« Vive l'hiver, vive l'hiver,
C'est bientôt Noël !
Petit à petit,
Les jours s'enfuient,
Et l'attente grandit,
Vive l'hiver, vive l'hiver,
C'est bientôt Noël !
Et l'on attend,
Les yeux brillants,
Cette fête qui émerveille !. »

Chanson 2 (sur l'air de *We wish you a merry Christmas*)
« Je te souhaite un joyeux Noël,
Je te souhaite un joyeux Noël,
Je te souhaite un joyeux Noël,
Et une bonne année ! »

Chanson 3 (sur l'air de *Mon beau sapin*)
« Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta verdure.
Ô beaux sapins, je viens livrer
Mille cadeaux sous vos ramures. »

6. LISTE DES MÉLODIES

1. *Douce nuit*
2. *Chanson joyeuse de Noël* - Gevaert
3. *Il est né le Divin enfant*
4. *Ihr Kinderlein, kommet*
5. *L'as-tu vu, ce petit bonhomme ?*
6. *Twelve days of Christmas*

7. ENTRETIEN

- Le **Super Calendrier de l’Avent Tut Tut Bolides** et **Raphaël, le traîneau du Père Noël** sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer le **Super Calendrier de l’Avent Tut Tut Bolides** et **Raphaël, le traîneau du Père Noël**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du **Super Calendrier de l’Avent Tut Tut Bolides** et de **Raphaël, le traîneau du Père Noël** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le **Super Calendrier de l’Avent Tut Tut Bolides** et **Raphaël, le traîneau du Père Noël** dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.
- Respecter les indications ci-dessous pour nettoyer le sac en tissu inclus. Laver les textiles de couleurs vives séparément.








8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si **Raphaël, le traîneau du Père Noël** ne semble pas fonctionner correctement, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet en le mettant sur la position Arrêt.
2. Retirer les piles pendant quelques minutes avant de les replacer soigneusement.
3. Rallumer le jouet.

Si le jouet ne fonctionne toujours pas correctement, merci de changer toutes les piles par des piles neuves.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

